




Предварительно разрезанные трубки легко устанавливаются. **2**

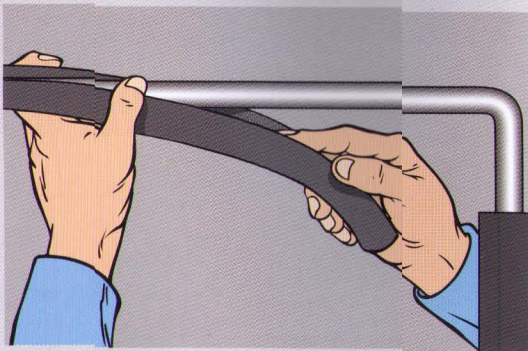



Выровняйте края разреза и расправьте изоляционную трубку. **3**

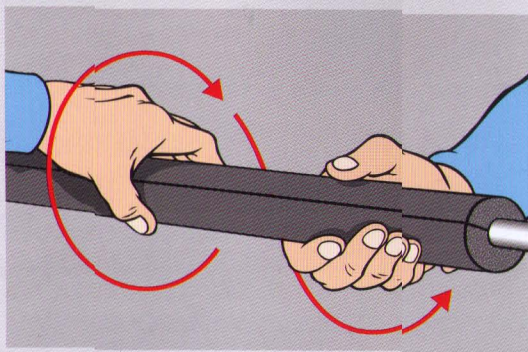


Отклейте концы пленок, защищающих края разреза изоляции, и осторожно удалите одну из них. **4**

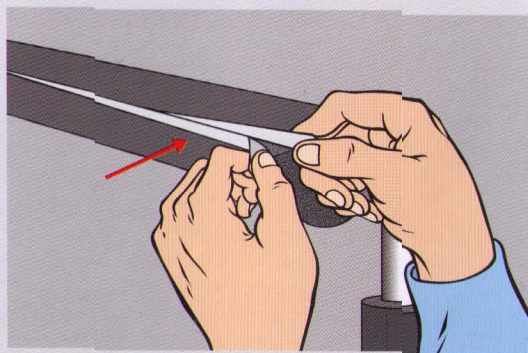


Аккуратно совместите края разреза изоляции и удалите вторую защитную пленку. **5**

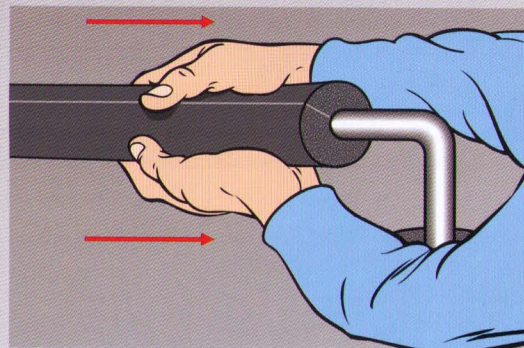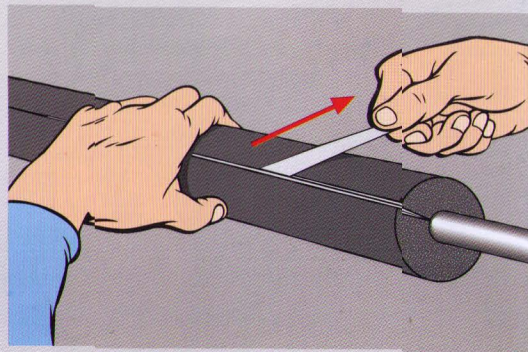

6 Слегка сожмите вместе самоклеящиеся края трубки, двигайтесь от краев к центру изоляционной секции.

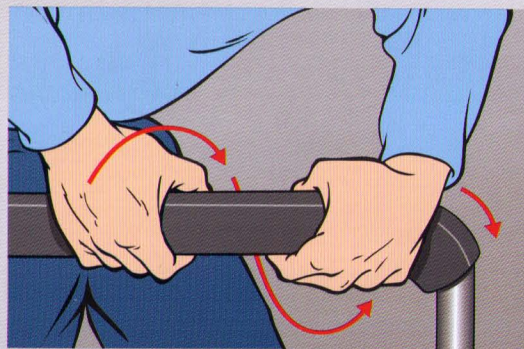

7 Чтобы избежать деформации изоляционного материала, не прикладывайте больших усилий при продвижении склеенной трубки по трубопроводу.

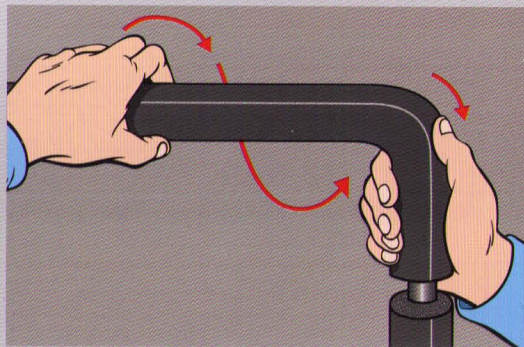

8 Будьте особенно осторожны при натягивании трубки на изгибы трубопровода.



9 После установки самоклеящейся трубки в нужное место склейте ее с соседней с помощью клея "K-FLEX".

